

PHILIPS

Water solutions


On-tap

AWP3753



User manual 1-11

Hướng dẫn sử dụng 12-21

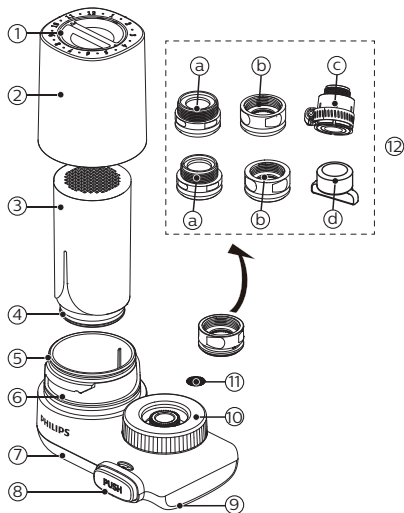

EN

- ① Timer
- ② Filter cartridge housing
- ③ Filter cartridge
- ④ ⑤ Seal ring
- ⑥ Filter cartridge holder
- ⑦ Filtered water outlet
- ⑧ Selection button
- ⑨ Unfiltered water outlet
- ⑩ Attachment nut
- ⑪ Pre-filter
- ⑫ Optional adaptors
 - ① A-Type
 - ② B-Type
 - ③ C-Type
 - ④ Mini wrench

VN

- ① Ghi chú thời gian
- ② Vỏ hộp lọc
- ③ Hộp lọc
- ④ ⑤ Vòng đệm kín
- ⑥ Bộ lọc hộp mực
- ⑦ Cửa xả nước lọc
- ⑧ Nút hỗ trợ
- ⑨ Cửa xả nước không lọc
- ⑩ Vành đai ốc
- ⑪ Bộ tiền lọc
- ⑫ Bộ điều hợp tùy chọn
 - ① Loại A
 - ② Loại B
 - ③ Loại C
 - ④ Cờ lê nhỏ

Contents

1	Product introduction	1
---	----------------------	---

2	Installation and usage	1
	Preparation	1
	Installation	1
	Daily usage	3

3	Maintenance	4
	Daily maintenance	4
	Filter replacement	4

4	Precautions	5
	Warning	5
	Caution	6

5	Trouble shooting	8
---	------------------	---

6	Guarantee & Service	9
---	---------------------	---

7	Packing list	10
---	--------------	----

8	Product specification	11
---	-----------------------	----

1. Product introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
This is a compact and easy-to-install water filtration device that reduces soluble lead, chlorine, CAT and VOCs. It also filters out particles down to 0.1 micron including turbidity, microplastics, and up to 99.99% bacteria.

2. Installation and usage

Preparation

- This device can only attach to faucets with a diameter between 15mm and 24mm.
- Before attaching the device on the faucet, the matching adaptor should be selected first.
- The adaptors allow this device to be attached to most faucets, except for:
 - faucets with a diameter of less than 15mm or more than 24mm
 - faucets with a shower head
 - faucets with rectangular or oval shaped outlets
 - faucets with a sensor head


Installation

Based on different adaptors, please refer to different installation method.


Installing A-type adaptors

Applicable for faucet aerators with male thread

- (1) Remove the original aerator cap and seal ring from the tap.

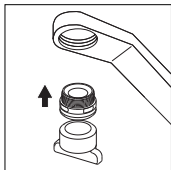

- (2) Screw the matching adaptor (A-type) onto the faucet.

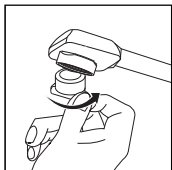


- (3) Use mini wrench to tighten the adaptor.


Installing B-type adaptors

Applicable for faucet aerators with female thread

- (1) Remove the original aerator cap from the tap.

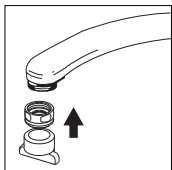


- (2) Take out the original adaptor and screw the matching adaptor (B-type) onto the tap. Use mini wrench to tighten the adaptor.

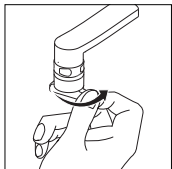


Installing C-type adaptor

Applicable for faucets other than A or B with a diameter of 15mm-21mm. Please prepare a slotted screwdriver in advance before installing C-type adaptor.


- (1) Whether the inner or the outer seal ring of C-type adaptor is necessary depends on the dimension of the faucet outlet.

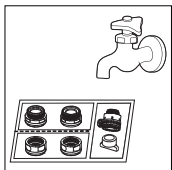

- (2) Combine the B-type adaptor with the C-type adaptor.

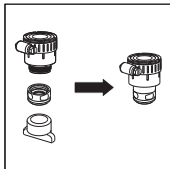

- (3) Adjust and screw the combined adaptors onto the faucet.

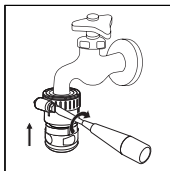

Installing the device

- (1) Unscrew the filter cartridge housing.
- (2) Take the filter cartridge out from the protective film, and put it in the holder.
- (3) Anticlockwise unscrew the attachment nut and attach it to the faucet, then release the nut.
- (4) Set up the timer
 - a. Point the arrow to the starting month
 - b. When to replace the filter depends on the user number and the daily usage:
 - person
 - .. persons
 - ... persons

◀ The month that filter should be replaced

Notes

When use for the first time, select the mode and let the water run for 5 seconds. Then switch to the filtered mode and let the water water run through the filter for 3 minutes.

Daily usage

Press the PUSH button to switch between filtered and unfiltered mode.

- Unfiltered shower mode

Press the PUSH button to select the  mode

- Filtered stream mode

Press the PUSH button again to select the  mode.

 Always use cold water (5-38 °C) for the filtered mode.
Otherwise the device will be damaged.

3. Maintenance

Daily maintenance

- For everyday usage: extract unfiltered water for 5 seconds before shifting to  setting to prevent filter from being clogged and extract filtered water for 5 seconds before usage.
- If it hasn't been used for more than 2 days, extract the filtered water for 20 seconds before usage.
- If it hasn't been used for more than 2 weeks, extract the filtered water for 3 minutes before usage. If there is odor found in the filtered water, please change the filter cartridge.

Filter replacement

When to replace:

Based on the daily usage assumption, the filter should be replaced:


- every 6-7 months for 1 person
- every 4-5 months for 2 persons
- every 2-3 months for 3 persons

Notes

The actual lifespan of the filter cartridge depends on the local tap water quality and daily usage. If significant lower flow rate is observed, please replace the filter cartridge.

(2) Replacing the filter cartridge

- Turn off the faucet
- Take off the filter housing
- Insert a new filter cartridge into the holder and put the housing back. Please check if the seal ring is in place, and if it's damaged.
- Set the timer.
- Let the water run for 5 seconds under the  mode, and 3 minutes under the filtered mode.

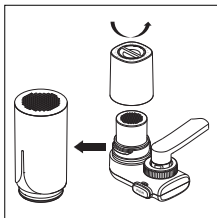

4. Precautions

Warning

- Always use municipal tap water as the water source. Do not use with water that is microbiologically unsafe or unknown quality without adequate disinfection before or after the device.

- This device can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.
- Do not install this device on a water supply line with a water pressure exceeding 0.35 MPa. If the inlet water pressure exceeds 0.35 MPa, a relief valve must be installed (purchased separately).
- The water temperature for the filtration mode should be between 5-38 °C. If the inlet water temperature exceeds 38 °C, the filter will be damaged. If the inlet water temperature is lower than 5 °C, it may cause freezing and water leakage.
- Do not reverse the installation order.
- This device is intended for domestic use only.

Caution

- Only use the appliance to filter water that meets drinking water standards.
- System and installation shall comply with applicable and local regulations.
- The containment or other substances removed or reduced by this device purifier are not necessarily in all user's water.
- For the best performance, please change the filter cartridge regularly based on the recommendation in Chapter 3.
- Do not block the filtered water outlet or connect other devices to it.
- Keep the water purifier away from heat to avoid distortion or breakage.

- Do not tamper with the water purifier.
- This appliance does not soften water.
- Do not use filtered water in aquariums. Tap water, filtered or unfiltered, can be harmful to fish.
- If an instruction is given from the authorities that mains water must be boiled, then the filtered water by this device must also be boiled. When the instruction to boil water is no longer in force, the entire device must be thoroughly cleaned, and filter replaced. For some groups of people (e.g. those with impaired immunity and babies), it is recommended that tap water should be boiled, which also applies to the filtered water by this device.

5. Trouble shooting

Fault	Possible causes	Solutions
Water leaks around the attachment nut.	The device is not installed properly.	Re-install the device according to the chapter 2.
	Adaptors are damaged or connected seal rings were damaged.	Please contact after-sales service.
	Water pressure exceeds the specific range.	Please turn down the water pressure.
Water leaks from the water outlet.	The device is damaged.	Please contact after-sales service.
Water leaks around the connection with the faucet.	The selected adaptor is not suitable for the faucet.	Reselect the suitable adaptor.
	The device is not installed properly.	Re-install the device according to the chapter 2.
Flow rate of the tap water is low.	Pre-filter may be clogged.	Please clean the pre-filter With a toothbrush.
	The faucet is not completely turned on.	Please ensure the faucet is turned on completely.

Bad filtration performance	The filter has expired.	Please replace the filter.
	Seal rings are broken which cause the filtered water and unfiltered water mix together.	Please contact after-sales service.

6. Guarantee & Service

This product includes a two-year warranty from the date of purchase. If you need more information, please visit: www.philips.com/welcome.

Within two years from the date of purchase, you will receive free warranty service for any damage caused by the manufacturing process or components under normal operation confirmed by our maintenance service.

The warranty service does not include frequent replaced consumable components (water purifier filter, pitcher filter, granular activated carbon, ion exchange resin, hollow fiber membrane, etc.), auxiliary devices, transportation fee and door-to-door service.

Please show the proof of purchase to the service personnel during maintenance.

You cannot receive free warranty service under the following conditions:

1. Damage by improper operation, such as improper components connection, improper installation, deprived of manual use, mis-operation.

2. Negligence and damage because of transportation or other accident.
3. Maintenance and modification without approval.
4. Other damage caused by force majeure (such as natural disaster, abnormal voltage, etc.).
5. Damage caused by general use outside home (e.g. industrial and commercial use).
6. Aging, wearing and tearing caused by normal operation of the product without affecting normal operation of the product.

This statement serves as a publicity for free maintenance within the specified time limit and conditions, and does not limit the legal rights of consumers.

7. Packing list

Device	1x
Optional adaptors	1x
User manual	1x
Quick Start Guide	1x

8. Product specification

Product name	Philips on-tap filter
Model number	AWP3753
Filter media	Hollow fiber membrane, activated carbon fiber
Water flow rate	1.6 litres/minute
Minimum water pressure	0.15~0.35 MPa
Lead filtration capacity (based on JIS S 3201)	1200L filtration capacity (80% removal)
Replacement filter cartridge	AWP315
Dimension	122.5 (W) *71.9 (D) *111.5 (H)mm
Weight	200g, (222g when filled with water)

Please keep this user manual for future reference.

Nội dung

1	Giới thiệu sản phẩm	12
---	---------------------	----

2	Cài đặt và sử dụng	12
	Chuẩn bị trước khi sử dụng	12
	Cài đặt	12
	Sử dụng hàng ngày	14

3	Bảo trì	15
	Bảo trì hàng ngày	15
	Bộ lọc thay thế	15

4	Phòng ngừa	16
	Cảnh báo	16
	Chú ý	17

5	Xử lý sự cố	18
---	-------------	----

6	Bảo hành & Dịch vụ	19
---	--------------------	----

7	Danh sách đóng gói	20
---	--------------------	----

8	Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm	21
---	----------------------------	----

1. Giới thiệu sản phẩm

Chúc mừng bạn đã mua hàng và đến với Philips! Bộ lọc tại vòi Philips là một bộ lọc nước nhỏ gọn và dễ lắp đặt, giúp giảm chì, clo, CAT và VOC hòa tan và lọc các hạt xuống còn 0,1 micron bao gồm độ đục và microplastic, và tới 99,99% vi khuẩn với hệ thống lọc bốn giai đoạn. Nước ngon và tốt cho sức khỏe ngay từ vòi của Philips.

2. Cài đặt và sử dụng

Chuẩn bị trước khi sử dụng

- Vòi phải có đường kính 15mm-24mm.
- Trước khi cài đặt on-tap vào vòi, bộ điều hợp phù hợp nên được chọn trước.
- Bộ điều hợp cho phép thiết bị này được gắn vào hầu hết các vòi, ngoại trừ:
 - vòi có đường kính nhỏ hơn 15mm hoặc hơn 24mm
 - vòi có vòi sen
 - vòi có cửa ra hình chữ nhật hoặc hình bầu dục
 - vòi có đầu cảm biến


Cài đặt

Dựa trên các bộ điều hợp khác nhau, vui lòng tham khảo phương pháp cài đặt khác nhau.


Cài đặt bộ điều hợp loại A

Áp dụng cho vòi với thiết bị sục khí (chủ đề bên ngoài)

- (1) Tháo nắp máy sục khí ban đầu và vòng đệm kín nếu có từ vòi.

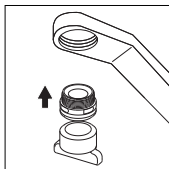

(2) Vặn bộ điều hợp phù hợp (loại A) vào vòi.

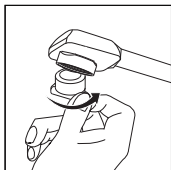


(3) Sử dụng cờ lê nhỏ để siết chặt bộ chuyển đổi.


Cài đặt bộ điều hợp loại B

Áp dụng cho vòi có thiết bị sục khí (ren bên trong)

(1) Tháo nắp máy sục khí ban đầu khỏi vòi.

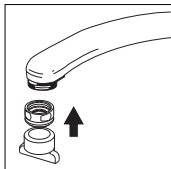

(2) Lấy bộ điều hợp gốc ra và vặn bộ điều hợp phù hợp (loại B) vào vòi. Sử dụng cờ lê nhỏ để thắt chặt bộ chuyển đổi.

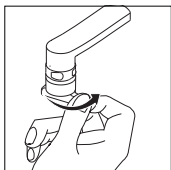


Cài đặt bộ chuyển đổi loại C


Áp dụng cho vòi khác A hoặc B có đường kính 15mm-21mm.

(Vui lòng chuẩn bị trước một tuốc nơ vít có rãnh trước khi cài đặt bộ chuyển đổi loại C)


(1) Vòng đệm bên trong và bên ngoài của loại thích ứng loại C có cần thiết hay không phụ thuộc vào kích thước của đầu ra của vòi.

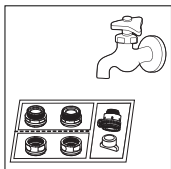

- (2) Siết chặt bộ chuyển đổi loại B bằng bộ chuyển đổi loại C.

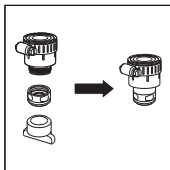

- (3) Điều chỉnh và vặn bộ chuyển đổi kết hợp vào vòi.

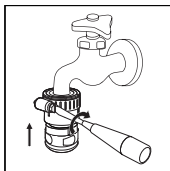

Cài đặt trên máy

- (1) Rút vỏ hộp lọc.
 - (2) Xé màng bảo vệ trên bộ lọc, sau đó đặt nó trở lại nhà.
 - (3) Ngược chiều kim đồng hồ tháo đai ốc đính kèm và gắn nó vào vòi, sau đó nhả đai ốc.
 - (4) Cài đặt bộ hẹn giờ
 - a. Chỉ mũi tên vào tháng bắt đầu
 - b. Thời điểm thay thế bộ lọc phụ thuộc vào số người dùng và mức sử dụng hàng ngày:
 - 1 người
 - 2 người
 - ... 3 người
- ◀ Tháng mà bộ lọc nên được thay thế

Lưu ý

Khi sử dụng lần đầu tiên, hãy chọn chế độ chưa lọc và để nước chảy trong 5 giây. Sau đó chuyển sang chế độ đã lọc và để nước chảy qua bộ lọc trong 3 phút.

Sử dụng hàng ngày

Nhấn nút PUSH để chuyển giữa chế độ được lọc và chưa được lọc.

- Chế độ luồng không được lọc

Nhấn nút PUSH để chọn  chế độ

- Chế độ luồng được lọc

Nhấn nút PUSH lần nữa để chọn  chế độ

 Luôn sử dụng nước lạnh (5-38oC) cho chế độ được lọc. Nếu không thiết bị sẽ bị hỏng.

3. Bảo trì

Bảo trì hàng ngày

- Đối với việc sử dụng hàng ngày: trích xuất nước chưa lọc trong 5 giây trước khi chuyển sang cài đặt đã lọc trên bộ lọc để tránh bộ lọc bị tắc và trích xuất nước đã lọc trong 5 giây trước khi sử dụng.
- Chưa sử dụng hơn 2 ngày: chiết nước lọc trong 20 giây trước khi sử dụng.
- Chưa sử dụng hơn 2 tuần: chiết nước lọc trong 3 phút trước khi sử dụng. Nếu có mùi trong nhà lọc, vui lòng thay đổi hộp lọc

Thay thế bộ lọc

(1) Khi nào cần thay thế:

Dựa trên giả định sử dụng hàng ngày, bộ lọc nên được thay thế:


- Cứ sau 6-7 tháng cho 1 người
- Cứ sau 4-5 tháng cho 2 người
- 2-3 tháng một lần cho 3 người

Ghi chú

Tuổi thọ thực tế của hộp lọc phụ thuộc vào chất lượng nước máy và sử dụng hàng ngày. Nếu tốc độ dòng chảy thấp hơn đáng kể được quan sát, vui lòng thay thế hộp lọc.

(2) Các bước thay thế

- A. Tắt vòi
- B. Bộ lọc tháo ngược chiều kim đồng hồ
- C. Xé màng bảo vệ của bộ lọc mới và sau đó đặt nó vào hộp chứa bộ lọc và vặn ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nó bị khóa.
- D. Đặt bộ ghi chú thời gian được chỉ đến tháng khi bộ lọc được thay thế.
- E. Bật vòi và sau đó trích xuất nước chưa lọc trong 5 giây, sau đó chạy ở cài đặt Bộ lọc đã lọc để trích xuất nước máy đã lọc trong 3 phút trước khi sử dụng.

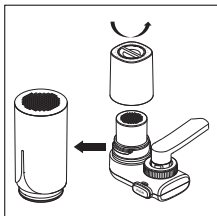

4. Đề phòng

Cảnh báo

- Luôn sử dụng nước máy thành phố làm nguồn nước. Không sử dụng với nước không an toàn về mặt vi sinh hoặc không rõ chất lượng mà không được khử trùng đầy đủ trước hoặc sau thiết bị.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em và những người bị giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu chúng được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Làm sạch và bảo trì người dùng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em trừ khi chúng được giám sát.

- Không cài đặt thiết bị này trên đường cấp nước có áp suất nước vượt quá 0,35 MPa. Nếu áp lực nước đầu vào vượt quá 0,35 MPa, phải lắp đặt van xả (mua riêng).
- Nhiệt độ nước cho chế độ lọc phải nằm trong khoảng 5-38 ° C. Nếu nhiệt độ nước đầu vào vượt quá 38 ° C, bộ lọc sẽ bị hỏng. Nếu nhiệt độ nước đầu vào thấp hơn 5 ° C, nó có thể gây ra đóng băng và rò rỉ nước.
- Không đảo ngược thứ tự cài đặt.
- Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng trong nước.

Thận trọng

- Chỉ sử dụng thiết bị để lọc nước đạt tiêu chuẩn nước uống.
- Hệ thống và cài đặt phải tuân thủ các quy định hiện hành và địa phương.
- Việc ngăn chặn hoặc các chất khác được loại bỏ hoặc giảm bằng máy lọc nước này không nhất thiết phải có trong tất cả nước người dùng.
- Để có hiệu suất tốt nhất, vui lòng thay đổi hộp lọc của bạn dựa trên thời gian thay thế bộ lọc được đề cập trong chương 5.
- Không chặn cửa xả nước đã lọc hoặc kết nối các thiết bị khác với nó.
- Giữ máy lọc nước tránh nhiệt để tránh biến dạng hoặc vỡ.
- Không làm xáo trộn máy lọc nước.
- Thiết bị này không làm mềm nước.
- Không sử dụng nước lọc trong bể cá. Nước máy, được lọc hoặc không được lọc, có thể gây hại cho cá.
- Nếu một hướng dẫn được đưa ra từ các cơ quan chức năng rằng nước chính phải được đun sôi, thì nước lọc bằng thiết bị này cũng phải được đun sôi. Khi hướng dẫn đun sôi nước không còn hiệu lực, toàn bộ thiết bị phải được làm sạch hoàn toàn và thay thế bộ lọc. Đối với một số nhóm người (ví dụ: những người có khả năng miễn dịch và trẻ sơ sinh bị suy giảm), nên đun sôi nước máy, cũng áp dụng cho nước lọc bằng thiết bị này.

5. Khắc phục sự cố

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Nước rò rỉ xung quanh đai ốc đính kèm.	On-tap không được cài đặt đúng cách.	Cài đặt lại on-tap theo chương 2.
	Bộ điều hợp bị hư hỏng hoặc kết nối vòng bị hỏng.	Vui lòng liên hệ dịch vụ hậu mãi.
	Áp lực nước vượt quá phạm vi cho phép.	Hãy giảm áp lực nước.
Rò rỉ nước từ cửa xả nước	Thiết bị bị hỏng	Vui lòng liên hệ dịch vụ hậu mãi.
Nước rò rỉ xung quanh kết nối với vòi.	Bộ chuyển đổi tự chọn không phù hợp với vòi.	Chọn lại bộ chuyển đổi phù hợp.
	On-tap không được cài đặt đúng cách.	Cài đặt lại on-tap theo chương 2.
Tốc độ dòng chảy của nước máy chậm	Bộ tiền lọc có thể bị nghẽn	Vui lòng làm sạch bộ tiền lọc bằng bàn chải đánh răng.
	On-tap không hoàn toàn bật.	Hãy đảm bảo on-tap là hoàn toàn được mở.
Hiệu suất lọc kém	Tuổi thọ của bộ lọc đã hết hạn	Hãy thay thế các bộ lọc.
	Vòng đệm bị vỡ gây ra nước lọc và nước không lọc được trộn lẫn với nhau	Vui lòng liên hệ dịch vụ hậu mãi.

6. Bảo hành & Dịch vụ

Sản phẩm này bao gồm bảo hành hai năm kể từ ngày mua. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.philips.com/welcome.

Trong vòng hai năm kể từ ngày mua, bạn sẽ nhận được dịch vụ bảo hành miễn phí cho bất kỳ thiệt hại nào do quy trình sản xuất hoặc các bộ phận trong hoạt động bình thường được xác nhận bởi dịch vụ bảo trì của chúng tôi.

Dịch vụ bảo hành không bao gồm các bộ phận tiêu hao được thay thế thường xuyên (bộ lọc nước, bình lọc, than hoạt tính dạng hạt, nhựa trao đổi ion, màng fiber rỗng, v.v.), thiết bị phụ trợ, phí vận chuyển và cửa đến dịch vụ ngoài trời.

Vui lòng đưa ra bằng chứng mua hàng cho nhân viên dịch vụ trong quá trình bảo trì.

Bạn không thể nhận dịch vụ bảo hành miễn phí trong các điều kiện sau:

1. Hư hỏng do vận hành không đúng cách, chẳng hạn như kết nối linh kiện không đúng cách, lắp đặt không đúng cách, không sử dụng thủ công, vận hành sai.
2. Tiêu cực và thiệt hại vì vận chuyển hoặc tai nạn khác.
3. Bảo trì và sửa đổi mà không được phê duyệt.
4. Các thiệt hại khác do bất khả kháng (như thiên tai, điện áp bất thường, v.v.).
5. Thiệt hại do sử dụng chung bên ngoài nhà (ví dụ: sử dụng công nghiệp và thương mại).
6. Lão hóa, hao mòn do hoạt động bình thường của sản phẩm mà không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của sản phẩm.

Tuyên bố này phục vụ như một công khai để bảo trì miễn phí trong thời hạn và điều kiện quy định, và không giới hạn các quyền hợp pháp của người tiêu dùng.

7. Danh sách đóng gói

Thiết bị	1x
Bộ điều hợp tùy chọn	1x
Hướng dẫn sử dụng	1x
Hướng dẫn nhanh	1x

8. Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm	Bộ lọc trên máy Philips
Mã sản phẩm	AWP3753
Phương thức lọc	Màng lọc rỗng, lọc than hoạt tính
Tốc độ dòng nước	1.6 lít / phút
Áp lực nước tối thiểu	0.15~0.35 MPa
Khả năng lọc chì (Dựa trên JISS 3201)	1200L chì hòa tan (loại bỏ 80%)
Hộp lọc thay thế	AWP315
Kích thước	122.5 (W) *71.9 (D) *111.5 (H)mm
Trọng lượng	200g, (222g khi đầy nước)

Vui lòng giữ hướng dẫn sử dụng này để tham khảo trong tương lai.



Register your product and learn more in the website link below:

www.philips.com/welcome

Specifications are subject to change without notice

© 2020 AquaShield

All rights reserved.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited and Hong Kong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Rev A MAR 20

